

# Spannrahmen



Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

<b>Empfehlung</b>
<b>Holzfenster</b>
mit überstehender Blendrahmenabdeckung

<b>Variante</b>
<b>SP2/21</b>

<b>Preisgestaltung</b>
Spannrahmen Preisliste 3 <span style="float: right;">Seite 3</span>

<b>Bestellmaße</b>
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fenstersturz - 12 mm
Maß X seitlich ■ Maß X unten ■ Maß Z <span style="float: right;">siehe Vertikalschnitt</span>

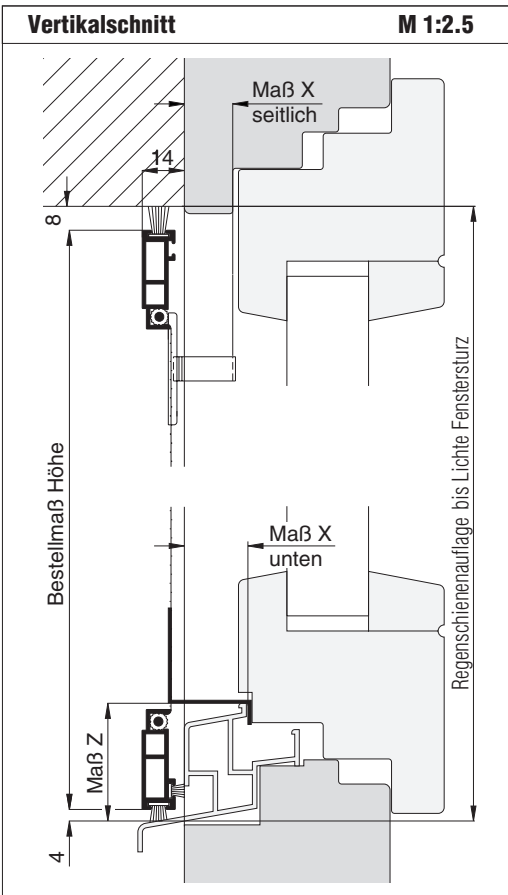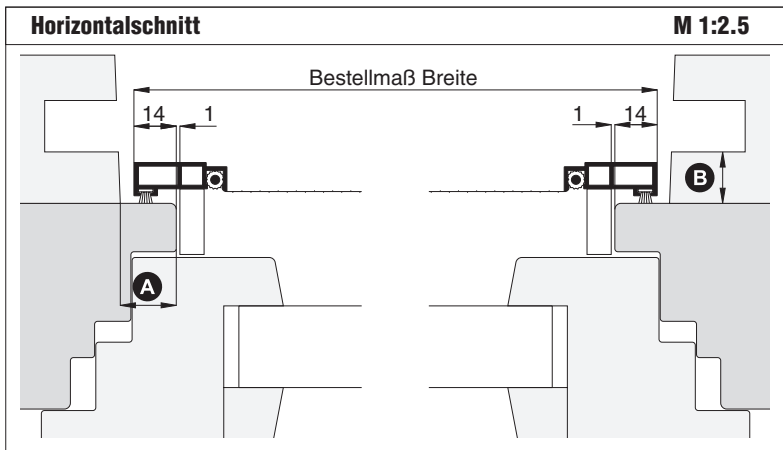

<b>Worauf Sie unbedingt achten sollten</b>	<b>alternativ</b>
<b>A</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/21.A08
<b>B</b> Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

