

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

**Empfehlung**  
**Holzfenster**

**Variante**  
**SP2/7**

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/7.A14 wählen.



**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 3

Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 31 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Y siehe Vertikalschnitt

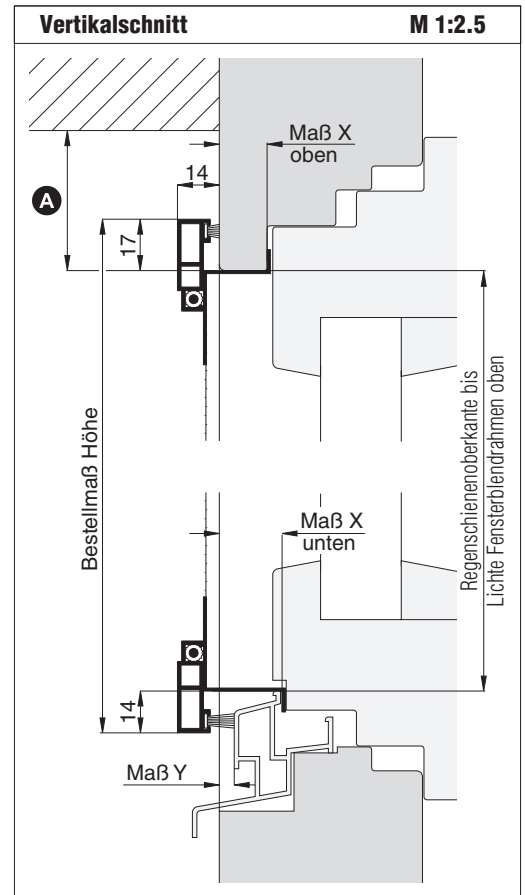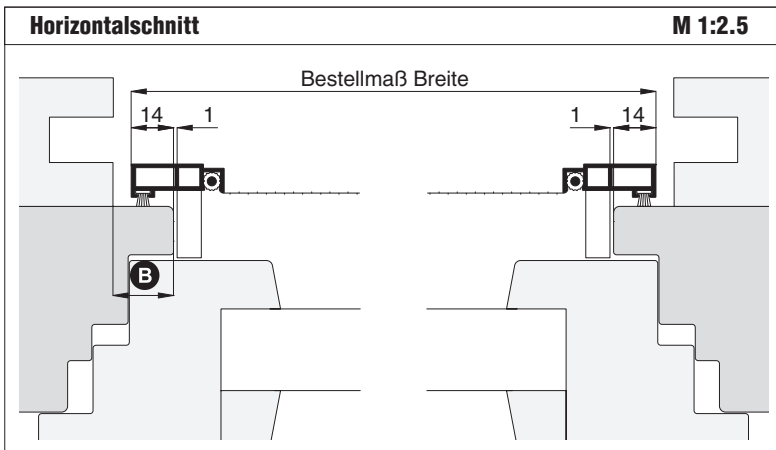

<b>Worauf Sie unbedingt achten sollten</b>	<b>alternativ</b>
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/7.A08

